


DIFFUSEUR GAZ IRRITANT

Dispositif anti-intrusion

DESCRIPTION :

- Diffuseur (1)
- Cable jack de contrôle (2)
- Orifice clef verrouillage diffuseur (3)
- Bouton ouverture (4)
- Emplacement piles (5)
- Ergo (6)
- Capot mobile (7)
- Bloc activation (8)

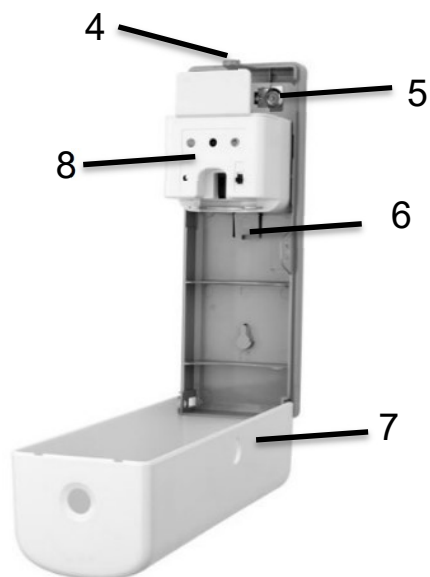

SPECIFICATIONS :

- Voltage : 2*AA pile alcaline
- Connection : prise jack 5.5 – 2.1
- Activation : fermeture contact sortie jack
- Matériau : PP
- Dimension : 195mm*85mm*85mm


RECHARGE GAZ :

- Type : bombe aérosol de défense avec embout diffuseur spécifique
- Capacité : 50ml ou 75ml
- Gaz : CS - Chlorobenzylidène malonitrile
- Volume protégé : 150m³ eq 70m² (50 ml) – 220m³ eq 100 m² (75ml)

ACCESSOIRES DISPONIBLE EN OPTION :

- Boitier contrôle 12VDC
- Bloc alimentation 12VDC
- Prise WiFi
- Prise télécommandée + télécommande
- Prise télécommandée + boitier contrôle URGENCE
- Rallonge jack 10m
- Adaptateur bombe aérosol 75ml
- Boitier synchronisation inter-diffuseur


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

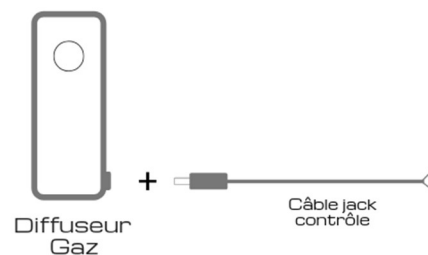


Activation de la diffusion du gaz irritant par mise en contact des 2 fils en sortie du câble jack contrôle

MISE ŒUVRE :


- Raccordement du diffuseur à une centrale d'alarme

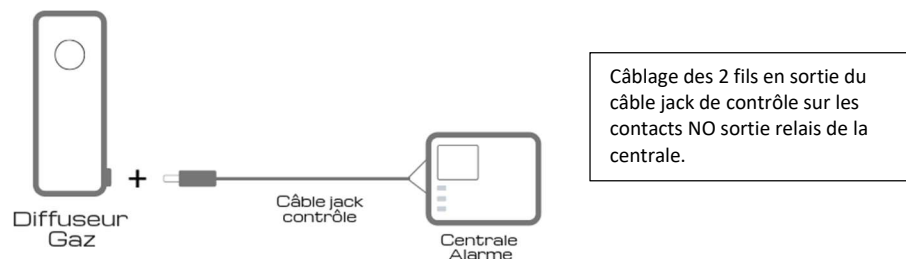

- Contrôle du diffuseur par un téléphone

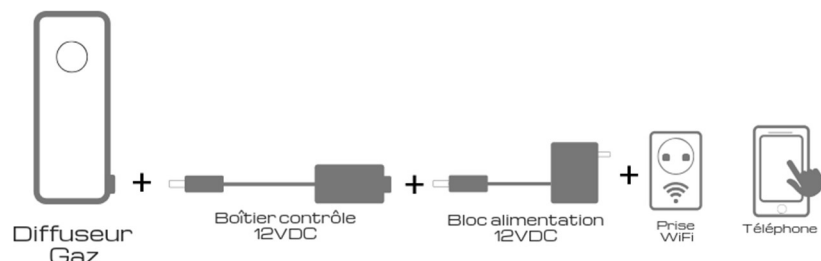


- Contrôle du diffuseur par une télécommande (FONCTION Anti-agression)

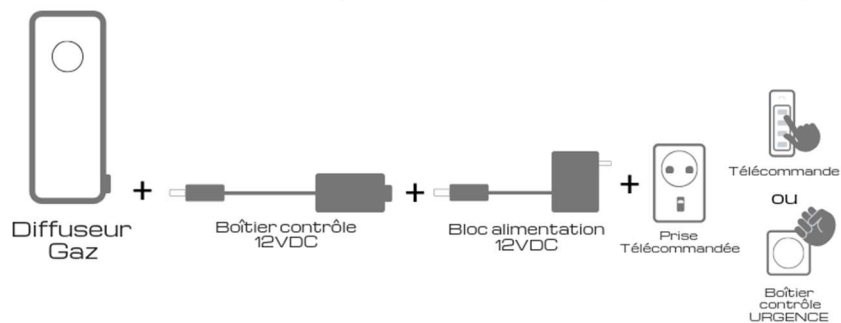

MISE EN PLACE DU DIFFUSEUR

- Poser simplement le diffuseur sur un meuble ou un support
- Accrocher le diffuseur sur un mur ou un support à l'aide des trous de fixation (1)

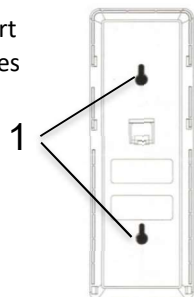

DIFFUSION DU GAZ :


- Vitesse de diffusion du gaz : 10 secondes
- Temps de persistance des effets du gaz : 30 minutes
- Le gaz vaporisé est de type aérosol, des petites coulures peuvent se produire juste au niveau de la buse de dispersion.

MISE EN PLACE DE LA BOMBE AEROSOL DE GAZ IRRITANT

1. Déverrouiller l'ouverture du diffuseur avec la clef prévue par une rotation de 90°



2. Appuyer sur le bouton d'ouverture supérieur du diffuseur et tirer le capot mobile du diffuseur vers vous.
3. Sortir l'ensemble « bombe aérosol (1) + adaptateur (2) » de son emplacement.
4. Retirer la bombe aérosol usagée de l'adaptateur.
5. Remettre en place la nouvelle bombe aérosol dans l'adaptateur.
6. Remettre en place l'ensemble « bombe aérosol + adaptateur ».
7. Attention le trait longitudinal (3) noir de l'adaptateur doit toujours être placé devant

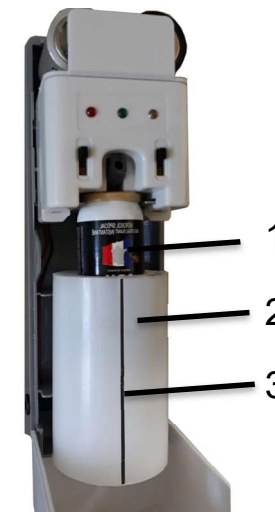

MISE EN PLACE DES PILES

1. Appuyer sur l'ergo situé sous le bloc d'activation et tirer simultanément vers le bas le bloc d'activation.
2. Changer les piles à l'intérieur du bloc d'activation en respectant le sens de la polarité indiquée et remonter le bloc d'activation.

ATTENTION

Piles + Recharge gaz doivent être changés après chaque déclenchement du système ou tous les 2 ans.